



Feuchte-Messung

Bedienungsanleitung HE 50 Feuchtemessgerät

Der Messcontainer auf unserem Parkplatz steht Ihnen 7 Tage / 24 Stunden zur Verfügung und kann ohne Voranmeldung benützt werden.

1

Nehmen Sie ein Durchschnittsmuster vom Feld und reiben Sie das Getreide direkt auf dem Feld aus.

Bringen Sie nur die Kerne mit zur Feuchtemessung. Dinkel kann im Spelz gemessen werden.



2

Füllen Sie den Messbecher bis zum Rand. Der Inhalt beträgt 11 ml.

Dinkel kann im Spelz gemessen werden.



3

Leeren Sie den gesamten Inhalt des Messbechers in die Messzelle.



4

Drehen Sie den Verschluss mit beiden Händen mehrmals herum bis zum Anschlag.



5

Wählen Sie durch drehen des Knopfes Ihre Getreidesorte aus.

Dinkel kann im Spelz gemessen werden. Wählen Sie hierfür «Dinkel m. Sp».

Falls Sie die reinen Dinkelkerne messen möchten, wählen Sie «Kerne».


Drücken Sie den blauen Startknopf.

Das Messergebnis wird nach einigen Sekunden auf dem Display angezeigt.



6

Schrauben Sie den Verschluss wieder ab und entfernen Sie die braune Messzelle, indem Sie diese nach oben abheben.

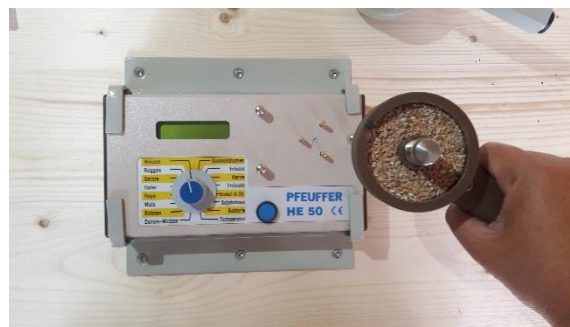

7

Entleeren Sie das Getreide in der Messzelle in die dafür vorgesehene graue Kiste.



8

Reinigen Sie die Messzelle gründlich mit der schwarzen Bürste und setzen Sie diese wieder auf das Messgerät.



9

Reinigen Sie die Unterseite des Verschlusses mit der pinken Bürste.



10

Tragen Sie Sorge zum Messgerät und hinterlassen Sie den Messbereich bitte ordentlich und sauber.

